

■ PT



Sauna maciça

BASIC MEDIUM

195 x 156 x 204 cm

Sauna maciça BASIC MEDIUM

- Dimensões básicas: 194,5 x 156 x 204 cm
- Dimensões interiores: 185 x 146,5 x 198 cm
- Espessura da parede: 40 mm



Estimado cliente,

Antes de começar a trabalhar, verifique, com base na lista de peças, se todas as peças individuais foram efetivamente fornecidas. Se, excepcionalmente, faltarem peças individuais, informe o seu distribuidor num período máximo de 14 dias após a receção da cabina.

Conserve a guia de remessa, a fatura e o manual de montagem para consultas posteriores.

Necessitará das seguintes ferramentas:

- 1 martelo com madeira suplementar (ou um martelo de borracha)
- 1 aparafusadora sem fios com pontas para parafusos em cruz e Torx
- 1 fita métrica de enrolar
- 1 broca Ø10 mm; 1 broca Ø3 mm
- 1 nível de bolha de ar
- 1 lápis de carvão

Para a montagem é necessária uma pessoa auxiliar! Recomendamos ainda que realize a perfuração prévia dos furos para os parafusos.

- ! A ligação elétrica só pode ser executada por um electricista ou por uma pessoa com formação equivalente.

As medidas podem variar ligeiramente.
Reservado o direito a alterações técnicas e erros de impressão.

Lista de peças BASIC MEDIUM

Parte da frente com porta de vidro

- 2 elementos de parede 82,6 x 4 x 55,6 cm (parte I – inferior reta)
- 2 elementos de parede – encaixe 96,2 x 4 x 55,6 cm (parte II – superior)
- 1 tábua perfilada com entalhe para entrada de ar 185 x 4 x 14,6 cm
- 1 tábua perfilada 185 x 4 x 13,6 cm
- 1 moldura de porta 178,3 x 73,5 x 4 cm incl. porta de vidro
- 1 conjunto de puxadores da porta
- 2 anéis de plástico

Lado direito

- 1 elemento de parede 154,5 x 4 x 96,2 cm (parte I – superior reta)
- 1 elemento de parede 154,5 x 4 x 82,6 cm (parte II – inferior)

Parte de trás

- 1 elemento de parede 185 x 4 x 96,2 cm (parte I – superior reta)
- 1 elemento de parede 185 x 4 x 82,6 cm (parte II – inferior)

Lado esquerdo

- 1 elemento de parede 154,5 x 4 x 96,2 cm (parte I – superior reta)
- 1 elemento de parede 154,5 x 4 x 82,6 cm (parte II – inferior)

Teto

- 2 elementos de teto 145,5 x 92 cm
- 2 barras de apoio para o teto 180 x 4 x 4 cm
- 2 barras de apoio para o teto 150 x 4 x 4 cm
- 1 barra de apoio para o teto interior 145,5 x 8 x 1,5 cm
- 2 bancos 184 x 50 cm
- 2 barras de apoio para o banco 50 x 4 x 4 cm
- 2 barras de apoio para o banco 100 x 4 x 4 cm
- 1 apoio para a cabeça
- 1 grelha de proteção do aquecedor 2 unid. 46,5 x 56,5 cm
- 3 barras de retenção para grelha de proteção do aquecedor (2 unid. 3 x 3 x 39 cm; 1 unid. 3 x 3 x 73 cm)
- 1 proteção de lâmpada
- 1 lâmpada sem fonte de luz
- 1 corrediça de ventilação
- 4 barras de fixação 204 x 8 x 1,5 cm
- 4 barras de fixação 68 x 8 x 1,5 cm – ombreira de porta horizontal
- 4 barras de fixação 188,9 x 8 x 1,5 cm – ombreira de porta vertical
- 1 barra de cobertura para cabos 150 x 4 x 3 cm
- 1 cabo de silicone – 3 m. lin.; 5 x 1,5 mm²
- 1 conjunto de material de montagem
- 1 manual de montagem



1. Em primeiro lugar, coloque o lado direito e a parede traseira (parte I inferior reta) como indicado na Fig.1.1, de forma que os parafusos fiquem visíveis do lado de fora. Aparafuse a parte lateral à parede traseira. (parafusos 5 x 80) Proceda do mesmo modo com o lado esquerdo. A parede traseira é montada entre as duas faces exteriores.



2. Agora, pegue na tábua perfilada frontal com a abertura para as portas e coloque o elemento de parede direito estreito sobre a mesma. (o elemento tem uma barra saliente na parte inferior direita. Fig. 1.2) A seguir, aparafuse a tábua perfilada inferior à barra a partir da frente (parafusos 3 x 40 – Fig.1.3) e lateralmente à face exterior.


Proceda do mesmo modo com o elemento de parede esquerdo. Neste momento, a cabina de sauna tem a aparência da Fig. 1.4.



3. Verifique se a cabina de sauna está em ângulo reto, medindo diagonalmente o comprimento em ambas as partes laterais. (Fig. 1.5)


A medida das duas partes laterais tem de ser igual. (+/- 2 mm;)

Em seguida, utilize um nível de bolha de ar para verificar se as partes laterais estão na horizontal, colocando-o no rebordo superior da parte lateral.

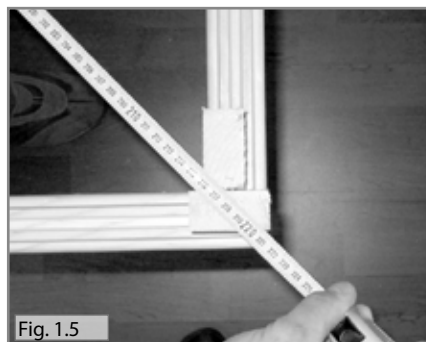

4. Coloque a parte traseira e o lado esquerdo (parte II) sobre a partes inferiores e aparafuse-as lateralmente. (parafusos 5 x 80) Certifique-se de que não fica visível nenhum parafuso no interior. Proceda do mesmo modo com o lado direito e com a parte da frente. (Fig. 1.7)


A sua cabina de sauna deve ter o seguinte aspeto neste momento. (Fig. 1.6)

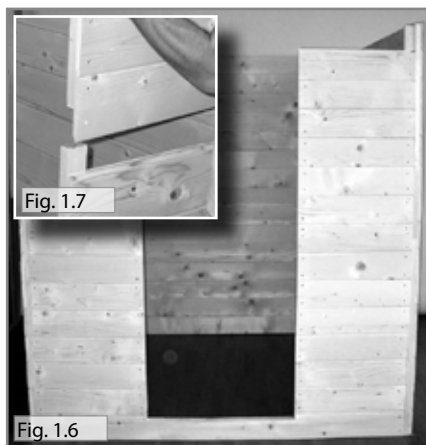

5. Agora, coloque a tábua perfilada superior sobre a parte da frente e aparafuse-a às partes laterais. (parafusos 3 x 40 – Fig. 1.8)




6. No passo seguinte, fixe as barras de apoio para o teto de 9,5 cm às partes laterais desde o rebordo superior da parte lateral até ao rebordo inferior da barra. (parafusos 4 x 70 – Fig. 1.9) A superfície arredondada das barras deve ficar visível em baixo.

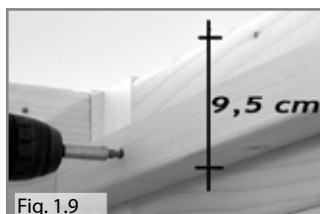



7. Quando as quatro barras estiverem montadas, pode colocar os dois elementos de teto sobre as barras. (Fig. 1.10 + Fig. 1.11)
A seguir, aparafuse as partes do teto a partir de cima.
(parafusos 5 x 80)

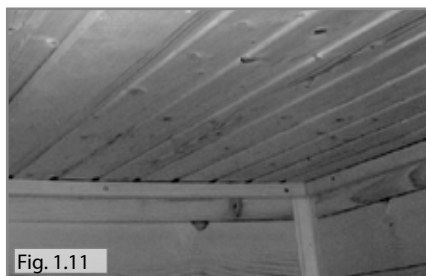

8. Agora, monte as barras de apoio para o banco. Fixe as barras de apoio para o banco inferiores de 4 x 4 x 100 cm de comprimento a uma distância de 41 cm do chão até ao rebordo superior da barra a ambas as partes laterais, do lado esquerdo e direito da porta de vidro. (parafusos 4 x 70)
Rode as barras de forma que o rebordo redondo fique visível a partir de cima. Monte as barras superiores mais curtas de 4 x 4 x 50 cm com o rebordo superior da barra a 86 cm do chão. Rode estas barras de forma que o rebordo redondo fique visível a partir de baixo. (Fig. 1.12) Depois, coloque os dois bancos sobre as barras.



9. Para a iluminação da cabina, faça um furo com aprox. 10 mm de diâmetro no canto superior esquerdo ou direito, através da parede traseira. A grelha de cobertura é fixada sobre o canto com quatro parafusos depois da montagem da lâmpada. (parafusos 3 x 40 – Fig. 1.13)


A ligação da iluminação apenas pode ser efetuada por uma empresa do setor elétrico certificada.



10. Agora, coloque a porta de vidro com a moldura na abertura. Pode alterar a direção de abertura da porta da esquerda para a direita rodando a moldura da porta de vidro 180°. A moldura deve ficar alinhada com as partes laterais e não pode sobressair. (parafusos 4 x 70 – Fig. 1.14)




11. Aparafuse a moldura às paredes laterais. (parafusos 4 x 70 – Fig. 1.15) No lado da dobradiça, pode aparafusar a moldura à face exterior pelo furo do meio da dobradiça da porta de vidro. (Fig. 1.16)

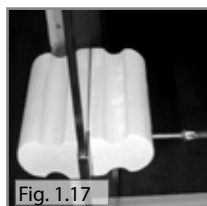

12. Para montar os puxadores, deslize a chapa de transferência à altura dos orifícios do puxador na porta de vidro. Coloque um encaixe de plástico nos orifícios da porta de vidro.

Certifique-se de que o entalhe junto ao puxador se encontra no lado da chapa de transferência. Introduza os dois parafusos na parte perfurada do puxador e aperte com cuidado a contrapeça. (Fig. 1.17)



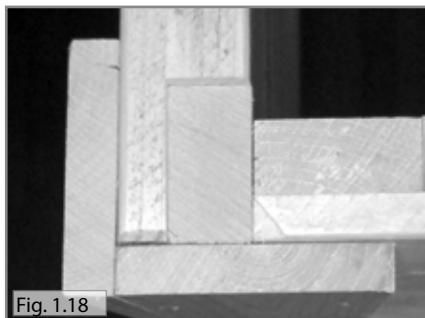


13. Depois de montar a porta, fixe as barras de cobertura. Comece pela barra de cobertura frontal do lado esquerdo da porta e, a seguir, fixe a segunda barra de cobertura sobre o canto. (parafusos 3 x 40 – Fig. 1.18)

Proceda do mesmo modo com o canto direito. Em função da necessidade, também pode ser fixada uma barra de cobertura atrás, num lado visível.



14. Agora, fixe a barra de cobertura interior e exterior à ombreira da porta e à parte lateral da porta. (parafusos 3 x 40) A distância até à moldura da porta é de aprox. 12 mm em todos os lados. (Fig. 1.19)

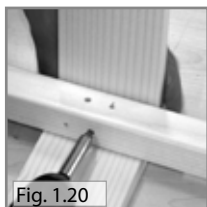


15. A sua sauna já está quase pronta. Aparafuse ainda as barras individuais da grelha de proteção do aquecedor como ilustrado na Fig. 1.20. (parafusos 3 x 40)



Consulte as medidas para a montagem do aquecedor de sauna nos manuais de montagem do aquecedor utilizado.

A ligação do aquecedor de sauna e do controlo apenas pode ser efetuada por uma empresa do setor elétrico certificada.

PLANO DA BASIC MEDIUM 194,5 x 156 x 204 cm

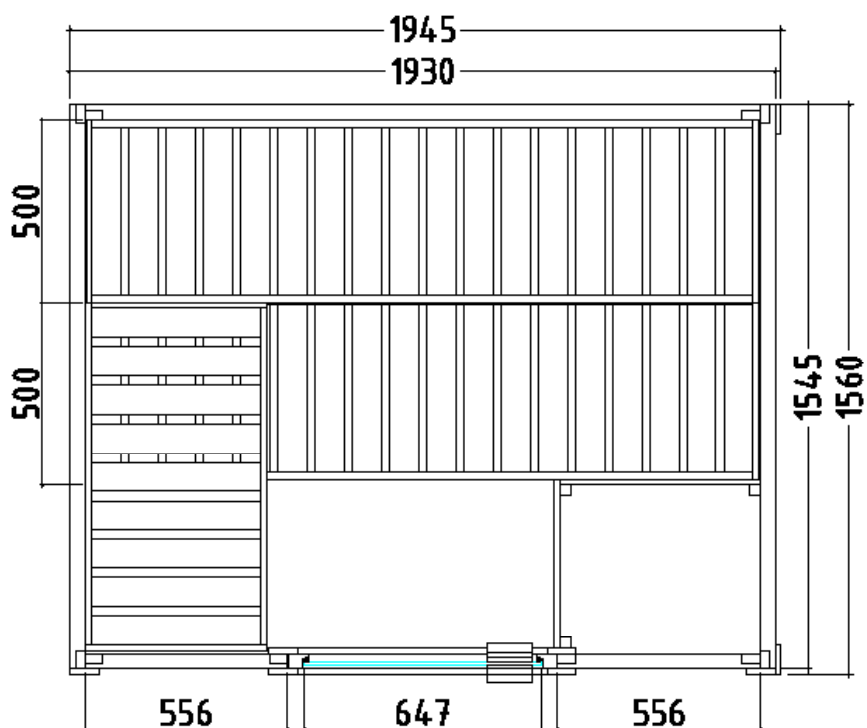



sentiotec GmbH | Division of Harvia Group | Wartenburger Straße 31, A-4840 Vöcklabruck
T +43 (0) 7672/277 20-567 | F -801 | info@sentiotec.com | www.sentiotec.com